

Installation Instructions

Mathios Tools



MATHIOstone®

only nature can copy us

mathios.com

Указания За Монтаж – Указания „Стъпка по стъпка“



Почистете основата от прах и мръсотия, за да прилепне добре хоросанът – според формата, дебелината и структурата на камъка. Изравнете първия ред, където ще бъдат положени камъните.



Ако работите върху попиваща основа – напр. гипсокартон или дърво, трябва да положите грунд, за да намалите попивателната способност на основата.




Пригответе хоросана, като отчетете внимателно количеството вода – за да се получи добро прилепване и идеална плътност.



Положете необходимото количество хоросан върху повърхността за полагане – за да не изсъхне, докато полагате камъка.



Издадете, подредете и смесете най-малко 2м² камъни от различни кашони, за да се получи баланс между различните нюанси, форми, дебелина и структура.

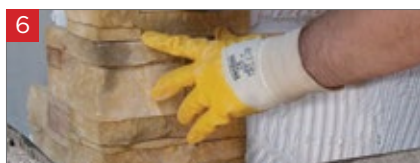

Ако монтажът включва и ъгли, започнете от ъгъла на стената и продължете с монтажа на реда плоски елементи, плочки (flat).



7 С помощта на шпатула или инструмент за рязане почистете камъка по периметъра от преливания бетон – за по-добро полагане. Тъй като задната повърхност на камъка е суха, намокрете я с вода, за да избегнете попиването на вода (от)



8 Ако фугите са големи, запълнете ги с камъни, изрязани до нужния размер.



9 Положете хоросан върху задната повърхност на камъка колкото е възможно повече, за да не се получава разстояние между камъка и повърхността.



10 Положете камъка, като натиснете силно, за да се получи много добро прилепване на хоросана по задната повърхност на камъка.



11 При монтажа на камък използвайте гумен малат (гумен чук), за да не се навива камъкът.

Полагане на камъни без фуги



С помощта на шпатула запълнете разстоянието по периметъра на камъка с хоросан. Отстранете излишния хоросан с кърпа.

Полагане на камъни с фуги



При условие че има фуга, за да се положат камъните стабилно, използвайте кръстчета/ограничители за фуги, където това е необходимо.



За монтажа използвайте шприцоващ сак или пистолет с варова смес. И в двата случая върхът се срязва толкова, че да се постигне желаната ширина на фугата.



Нанесете хоросана с шпатула или специален инструмент.




По време на монтажа редете камъните шахматно – старайте се да не се образува отвесна фуга (място на свързване на камъните) на 2 последователни реда.



По време на монтажа редете камъните шахматно – старайте се да не се образува отвесна fuga (място на свързване на камъните) на 2 последователни реда.



Почистете положените камъни с чиста четка за боя.

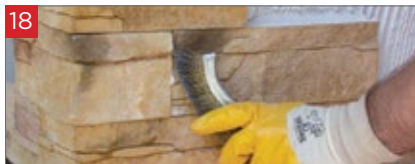

Ако повърхността на камъните се зацапа от хоросана, препоръчваме почистване с мека телена четка – малко преди хоросанът да се втвърди. Не се опитвайте да почиствате докато хоросанът е пресен и не използвайте метален уред.

Mathios Tools

Required tools for the installation



Hammer



Joint Trowel



Circular cutting saw with
diamond disc / angle grinder



Square shaped trowel for
glue spreading



Pliers



Application gun for
joint mortar installation



Plastic float



Goggles



Mask



Wire brush / Paint brush



Spirit level



Round shaped trowel for
mortar spreading



Wheelbarrow / Hoe (mortar
preparation)