


Οδηγίες Τοποθέτησης Mathios Tools

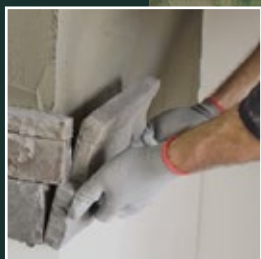

MATHIOSstone®

only nature can copy us

mathios.com

Οδηγός εγκατάστασης - βήμα προς βήμα



Καθαρίζουμε το υπόστρωμα από σκόνη και βρωμιιά για τη δημιουργία καλής πρόσφυσης. Ορίζουμε τη γραμμή που θα τοποθετηθεί η πρώτη σειρά με πέτρες.



Προσθέστε κόλλα, λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα του νερού για καλή πρόσφυση και σωστή εφαρμογή.




Βγάλτε τις πέτρες από τη συσκευασία τους και δημιουργήστε συνδυασμούς το ελάχιστο 2τμ αναμειγνύοντας διαφορετικά σχέδια, χρώματα, πάχη και υφές.



Στις περιπτώσεις που η πέτρα τοποθετηθεί σε επιφάνειες με απορροφητικό υπόστρωμα όπως γυψοσανίδα ή ξύλο θα πρέπει προηγουμένως να εφαρμοστεί αστάρι προκειμένου να μειωθεί η απορροφητικότητα.



Εφαρμόστε αρκετό κονίαμα στην επιφάνεια εγκατάστασης ώστε να μην στεγνώσει όταν τοποθετήσετε την πέτρα.

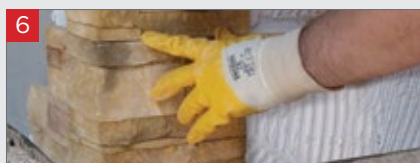

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε γωνίες τότε ξεκινάτε με την τοποθέτηση αυτών και συνεχίζετε με τις επίπεδες πέτρες.



Χρησιμοποιώντας σπάτουλα ή παρόμοιο εργαλείο, καθαρίζουμε περιμετρικά την πέτρα από τυχόν περίσσειο τσιμέντο. Δεδομένου ότι η πίσω επιφάνεια της πέτρας είναι ξηρή, βρέξτε την με νερό για να μην απορροφήσει το νερό από το κονίαμα.




Εάν στην πορεία της τοποθέτησης δημιουργούνται κενά, γεμίστε τα με πέτρες, κόβοντάς τες στο μέγεθος που χρειάζεται.



Για την εγκατάσταση της πέτρας χρησιμοποιούμε μια ματσόλα (ή ένα ελαστικό σφυρί) για να μη φθείρουμε την πέτρα.



Εάν στην πορεία της τοποθέτησης δημιουργούνται κενά, γεμίστε τα με πέτρες, κόβοντάς τες στο μέγεθος που χρειάζεται.

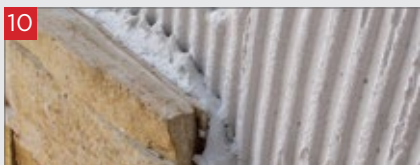

Εφαρμόζουμε την πέτρα πιέζοντας δυνατά για να επιτύχουμε καλή πρόσφυση και αποτελεσματική επικόλληση.

Εφαρμογή Πέτρας χωρίς Αρμούς



Γεμίζουμε περιμετρικά το αυλάκι γύρω από την πέτρα χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα. Αφαιρούμε τυχόν περίσσεια κονιάματος χρησιμοποιώντας ένα πανί.

Εφαρμογή Πέτρας με Αρμούς



Υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια στήριξη για τη σταθεροποίηση των πετρών, μικροί αποστάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου χρειάζεται.



Για την αρμολόγηση χρησιμοποιούμε την ειδική σακούλα (κορνέ) ή το ειδικό πιστόλι αρμολόγησης. Και στις δύο περιπτώσεις κόβουμε την άκρη τόσο ώστε να επιτύχουμε το πάχος του αρμού που επιθυμούμε.



Απλώνουμε το κονίαμα με τη σπάτουλα ή το ειδικό εργαλείο.




Εάν η επιφάνεια της πέτρας λερωθεί με κονίαμα το αφαιρούμε προτού σκληρύνει (δηλαδή ½ με 1 ώρα μετά την τοποθέτηση) με μια μαλακή συρμάτινη βούρτσα ή μια σκληρή πλαστική. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε μεταλλική.



Η τοποθέτηση των τεμαχίων πρέπει να γίνεται σταυρωτά και η δημιουργία κάθετου αρμού ανάμεσα σε παράλληλες σειρές θα πρέπει να αποφεύγεται.



Καθαρίζουμε τις πέτρες με στεγνή βούρτσα βαφής.

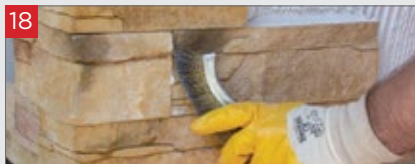

Σε περίπτωση που κατά την τοποθέτηση η επιφάνεια της πέτρας λερωθεί με κόλλα ή αρμό καθαρίστε την με μαλακή συρμάτινη βούρτσα λίγο πριν σκληρύνει το υλικό. Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε την κόλλα ή τον αρμό όταν είναι ακόμα νωπός και μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά αντικείμενα.

Ειδικές προφυλάξεις

Παρακαλώ αποφύγετε

- θερμοκρασίες άνω των 180 °C. μπορεί να συμβεί μετατροπή χρώματος, π.χ.
 - το μαύρο σταδιακά μετατρέπεται σε κόκκινο
 - Το κίτρινο χρώμα αλλάζει προς το κόκκινο
- παρατεταμένη επαφή με νερό μπορεί να εμφανιστεί αποχρωματισμός

Mathios Tools

Απαιτούμενα εργαλεία για την εγκατάσταση



Σφυρί



Μυστήρι Αρμών



Κυκλικό πριόνι κοπής με
Διαμαντένιο δίσκο /
γωνιακό μύλο



Τετράγωνο μυστήρι
για άπλωμα κόλλας



Πένσα



Πιστόλι εφαρμογής για
εγκατάσταση κονιάματος
αρμών



Μυστήρι με εγκοπή



Μεγάλα ματογυαλιά



Μάσκα



Βούρτσα σύρματος /
Βούρτσα χρωμάτων



Αλφάδι



Στρογγυλό μυστήρι για
εξάπλωση κονιάματος



Καρότσι / Σκαπάνη
(προετοιμασία κονιάματος)